


Odstraňování nedostatků

Po vložení nově naplněného inkoustového zásobníku tiskárna hlásí, že je prázdný (cartridge is empty).

Jedná se o závadu způsobenou vniknutím vzduchu pod sací ventilik inkoustového zásobníku.

Postup:

1. Inkoustový zásobník vyjměte z tiskárny.
2. Oddělte jeho spodní část a držte ho otvory dolů.
3. Do sacího otvoru zapíchněte jehlu se stříkačkou, stiskněte ventilik (černou gumičku) umístěný mezi sacím a plnicím otvorem a zároveň odsajte asi 2 ml inkoustu (viz obr. 5).
4. Na inkoustový zásobník nasadte zpět spodní část a vložte jej do tiskárny.

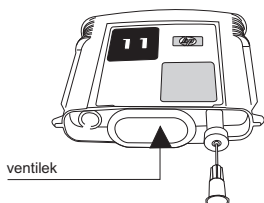

obr. 5 Spolu se stiskem ventilíku odsajte asi 2 ml inkoustu.


Na displeji se objeví text „Cartridge has expired“ a tiskárna odmítá psát, přestože inkoustový zásobník ještě obsahuje inkoust.

Jde o uplynutí maximální doby použití inkoustového zásobníku stanovené výrobcem.

Postup: Inkoustový zásobník vyměňte za nový.

V ostatních případech postupujte podle návodu k tiskárně.


Příslušenství náhradní náplně

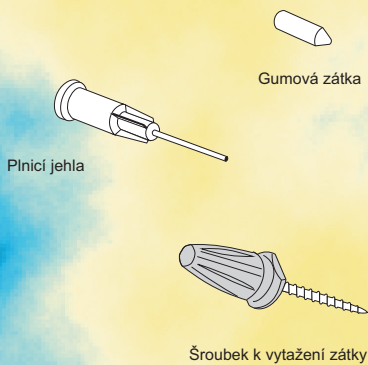

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové hlavy tiskáren:

HEWLETT PACKARD
HP DeskJet 5550
HP Photosmart 7150, 7350
PSC 2110, 2210

1. Popis tiskové hlavy a příslušenství
2. Návod na plnění tiskové hlavy
3. Odstaňování nedostatků

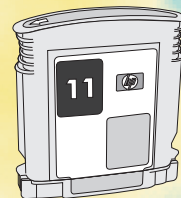


Čti nejdříve

Pokud chcete předejít případným problémům, nevyepisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se na tiskárně objeví nápis „Ink is low“ tisk přerušte. Inkoustový zásobník doplňte ihned po jeho vyjmutí z tiskárny.

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění použijte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně
pro inkoustové zásobníky
HP C4836A, HP C4837A, HP C4838A,
HP C4840A, HP C4841A,
HP C4842A, HP C4843A, HP C4844A


1. Vjměte prázdný inkoustový zásobník z tiskárny a po stranách rozřízněte samolepky (viz obr.1).

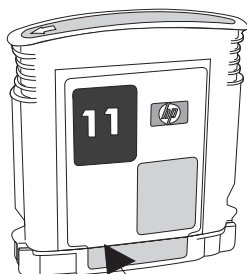

Zde rozřízněte nožem
po obou stranách samolepku.


obr. 1

2. Spodní část tiskového zásobníku oddělte (viz obr. 2).

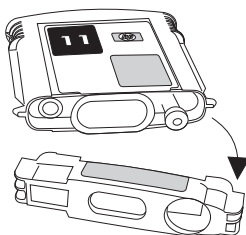

obr. 2 Tahem oddělte spodní díl tiskového zásobníku.


3. Pomocí přiloženého šroubku navrtejte gumovou zátku a vytáhněte ji z plnicího otvoru (viz obr. 3).

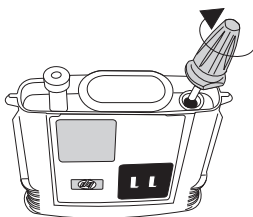

obr. 3 Navrtejte zátku a tahem ji vytáhněte.

4. Na injekční stříkačku s inkoustem nasadte přiloženou plnicí jehlu. Zatáhněte píst stříkačky asi o 2 mm zpět, aby došlo k jeho uvolnění. Plnicí jehlu zastrčte celou délkou do plnicího otvoru. **Mírným tlakem velmi pomalu**, vytlačte odpovídající množství inkoustu do inkoustového zásobníku (20 ml u HP C4836A, HP C4837A, HP C4838A, HP C4840A, HP C4841A, HP C4842A, HP C4843A a 40 ml u HP C4844A).

Při plnění nakloňte inkoustový zásobník plnicím otvorem nahoru, přibližně pod úhlem 45°. Nakloněním zásobníku dosáhnete maximálního naplnění inkoustem (viz obr. 4).

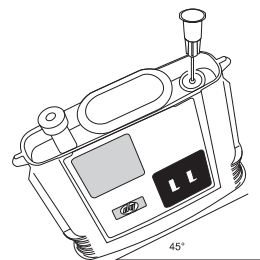

obr. 4 Zásobník plňte nakloněný pod úhlem přibližně 45°.

Inkoustový zásobník se někdy při plnění nerozevře na maximální velikost, proto plňte zásobník pomalu a pokud hladina inkoustu dosáhne plnicího otvoru i při menším množství inkoustu, plnění ukončete.

5. Plnicí otvor uzavřete původní zátkou. Pokud je poškozená, použijte přiloženou novou zátku. K zatlačení zátky použijte přiložený šroubek.
6. Na inkoustový zásobník nasadte zpět jeho spodní část.
7. Inkoustový zásobník vložte zpět do tiskárny.

Plnicí postup ve formě videa lze shlédnout na adrese www.inkrefill.cz