


Odstraňování nedostatků

Po vložení nově naplněného inkoustového zásobníku tiskárna hlásí (červená kontrolka nad zásobníkem bliká), že je prázdný.

Jedná se o závadu způsobenou vniknutím vzduchu pod sací ventilik inkoustového zásobníku.

Postup:

1. Inkoustový zásobník vyjměte z tiskárny.
2. Oddělte jeho spodní část a držte ho otvory dolů.
3. Do sacího otvoru zapichnete stříkačku s krátkou jehlou růžové barvy, stiskněte ventilik umístěný mezi sacím a plnicím otvorem (viz obr. 7) a zároveň odsajte asi 2 ml inkoustu.

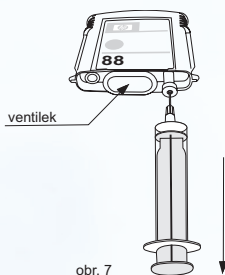

4. Nasadte spodní část zpět na inkoustový zásobník a vložte jej do tiskárny.
5. Pokud toto nepomůže, jedná se o poškozený čip a zásobník již nelze použít. Stříkačkou vysajte inkoust ze zásobníku a použijte jej pro plnění jiného zásobníku.

V ostatních případech postupujte podle návodu k tiskárně.

Příslušenství náhradní náplně



Plnicí jehla
(zelená barva)



Pryžová zátka




Šroubek k vytažení zátky



Krátká jehla
(růžová barva)



Pryžové těsnicí kolečko




Stříkačka 20 ml

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

HEWLETT PACKARD
HP Officejet Pro K550

S inkoustovým zásobníkem:
88, C9386, C9391


1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně

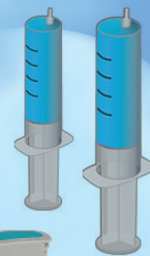

Čti nejdříve

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se poříšnění oděvu.

Před každým plněním zkontrolujte expirační dobu inkoustového zásobníku (datum uvedené na zásobníku), pokud vypršela, zásobník neplňte.

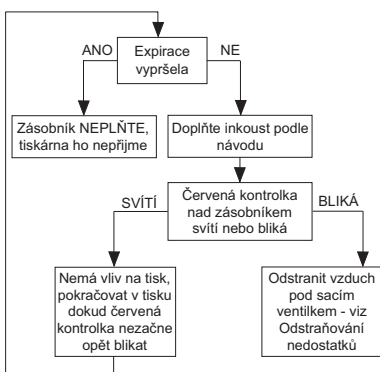

Pro plnění ostatních inkoustových zásobníků použijte plnicí soupravy RDJ588-A (černá), RDJ588-M (purpurová) a RDJ588-Y (žlutá), které můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.


Návod na použití náhradní náplně

1. Vyjměte inkoustový zásobník z tiskárny a nožem rozřízněte samolepky na obou stranách (viz obr. 1).




obr. 1

2. Oddělte spodní část zásobníku (viz obr. 2).

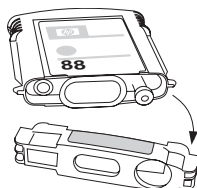

obr. 2


3. Pomocí přiloženého šroubku navrtejte gumovou zátku a vytáhněte ji z plnicího otvoru (viz obr. 3).

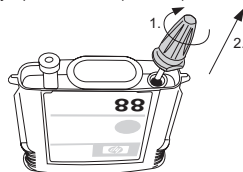

obr. 3


4. Krátkou jehlou růžové barvy propíchněte přiložené pryžové těsnicí kolečko (viz obr. 4).

obr. 4



5. Do prázdné stříkačky nasajte vzduch, nasadte na ni jehlu s těsnicím kolečkem a zasuněte ji do plnicího otvoru (viz obr. 5). Těsnicí kolečko musí těsně přiléhat k hraně plnicího otvoru. Vtlačte vzduch do tiskového zásobníku dokud nedojde k roztažení měchu, který je uvnitř (boky zásobníku se začnou roztahovat).


Pozn.: V případě, že k roztažení měchu nedošlo, těsnicí kolečko nebylo dostatečně přitlačeno nebo měch je prázdný tak, že jedno naplnění nestačí. Nasajte vzduch do stříkačky a postup opakujte.

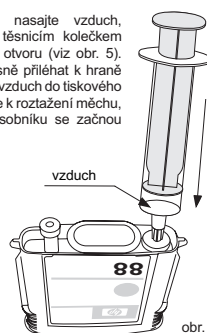

obr. 5

6. Na injekční stříkačku s inkoustem nasadte přiloženou plnicí jehlu zelené barvy. Zatahňte píst stříkačky asi o 2 mm zpět, aby došlo k jeho uvolnění. Plnicí jehlu zasuněte do plnicího otvoru. Pro maximální naplnění inkoustem nakloňte zásobník cca 45° (viz obr. 6).

7. Mírným tlakem velmi pomalu vytlačte do zásobníku 20 ml inkoustu. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 2 ml inkoustu zpět do stříkačky.

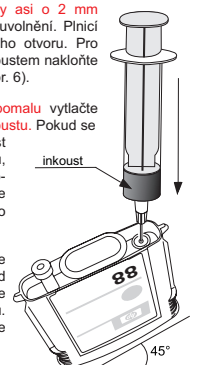

obr. 6

8. Plnicí otvor uzavřete původní zátkou. Pokud je poškozená, použijte přiloženou novou zátku. K zatlačení zátky použijte přiložený šroubek.

9. Nasadte spodní část zpět na inkoustový zásobník.

10. Naplněný inkoustový zásobník vložte zpět do tiskárny.