

Odstranění nedostatků

😊 **Po vložení nově naplněné tiskové hlavy do faxu hlava nepíše.**

😞 Jedná se o závadu způsobenou vzduchovou bublinkou v „nose“ tiskové hlavy.

Postup:

1. Položíme tiskovou hlavu na cca 10 min na bok, plnicím otvorem nahoru. Během této doby by se měla vzduchová bublina zaplnit inkoustem. Pokud se ani po této operaci tisková hlava nerozepíše, je pravděpodobně zaschlá. Postupujte proto dle instrukcí uvedených v následujících odstavcích.

😊 **Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek nebo vzduchového otvoru inkoust.**

😞 Jde o závadu způsobenou malým podtlakem v tiskové hlavě.

Postup:

Tiskovou hlavu položíme do plastové vany s tryskami dolů cca na 20 min a necháme vytéct inkoust. Poté převrátíme tiskovou hlavu a vložíme do faxu.

😊 **Nepišou některé trysky (bílé pruhy při tisku ruzšíky)**

😞 Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - například pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

1. Zkusíme vyčistit trysky v režimu „CLEAN“.

2. Pokud toto nepomůže, smícháme na cca 3 min. destilovanou vodu s tryskami do destilované vody. Před instalací zpět do faxu je nutné tiskovou hlavu převrátit osušit.

3. Aplikujeme čistící roztok obsažený v cleaning kitu CK2000. Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu rozepsat.

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové hlavy faxů :

CANON

Fax-B100/B110, MultiPASS 10

1. Popis tiskové hlavy a příslušenství

2. Návod na plnění tiskové hlavy

3. Odstraňování nedostatků




ti nejd íve

Pokud chcete p edejít všem p ípadným problém m p i pln ní tiskové hlavy a jejím následnému použití, nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku za nou objevovat bílé pruhy, tisk p erušte. Tiskovou hlavu dopl te ihned po jejím vyjmutí z faxu.

Inkoust, obsažený v plnicí souprav , má vysokou barvicí schopnost. P i pln ní používejte p iložené rukavice a vyvarujte se pot ísn ní od vu .

Tisková hlava BX-3

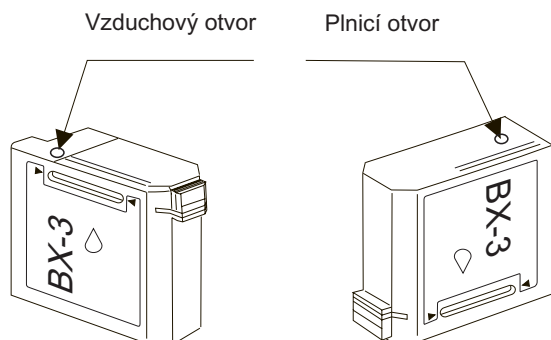

P ísluženství náhradní nápln



Návod na použití náhradní nápln pro tiskové hlavy CANON BX-3

1. Vyjm te prázdnu tiskovou hlavu z tiskárny . Položte ji na savý materiál pohlčující inkoust, který m že p i pln ní vytéci. Nikdy nepokládejte tiskovou hlavu tryskami na tvrdý povrch - m že dojit k jejímu poškození.
2. **!!! D ležitě !!!** Vzduchový otvor p elepíte p iloženou samolepkou tak, aby z n ho p i pln ní nemohl vytékat inkoust!
3. Vyjm te injek ní st íka ku a nasa te na ni plnicí jehlu.
4. Vytla ovátkem vtla te dovnit kuli ku uzavírající plnicí otvor.
5. Plnicí jehlu zastr te do plnicího otvoru a mírným tlakem zvolna vytla ujete inkoust ze st íka ky, dokud nenaplníte celou tiskovou hlavu. P i zcela vypsané tiskové hlav je n kdy nutné použít í ást inkoustu z druhé st íka ky.
6. Vyjm te plnicí jehlu z tiskové hlavy.
7. Uzav ete plnicí otvor kuli kou a sejm te samolepku zakrývající vzduchový otvor.
8. Napln nou tiskovou hlavu vložte ihned zp t do faxu. Zamezíte tím zasychání trysek.