


Inkoustový zásobník - CLI-36 Color

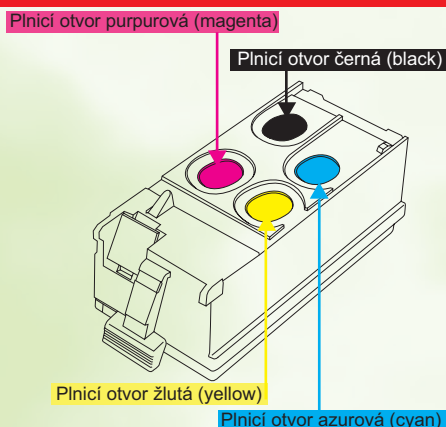

Odstraňování nedostatků

CLI-36 Color je pouze zásobník na inkoust, proto při řešení nedostatků postupujte podle návodu k tiskárně.

Příslušenství náhradní náplně



Plnicí jehly

Čti nejdříve

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně

1. Vyjměte inkoustový zásobník z tiskárny a položte ho na papírový ubrousek tak, aby plnicí otvory směřovaly vzhůru.
2. Na injekční stříkačku nasadte plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky asi o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.
3. Plnicí jehlu položte na mikroporézní povrch plnicího otvoru příslušné barvy tak, aby nedošlo k jeho poškození propíchnutím. Jestliže si nejste jisti s určením barvy v injekční stříkačce, otřete hrot jehly o přiložený savý ubrousek - zabarví se.
4. **Velmi pomalu** nakapejte inkoust ze stříkačky na porézní hmotu příslušného plnicího otvoru. Inkoustový zásobník CLI-36 Color plňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku tj. **1,5 - 2 ml** inkoustu cyan a magenta, **2,5 - 3 ml** inkoustu yellow a **1 - 1,5 ml** inkoustu black.

Barvy, u kterých si nejste jisti, že jsou zcela vypsané doplňte pouze 0,5 ml inkoustu.

Nelze totiž přesně zjistit, kolik inkoustu zbývá a jestliže barvu přeplníte, pronikne inkoust i do ostatních barev a inkoustový zásobník již nelze použít.

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

CANON
Pixma mini 260
Pixma iP100

S inkoustovým zásobníkem:

CLI-36 Color

1. Popis inkoustového zásobníku
2. Návod na použití náhradní náplně
3. Odstraňování nedostatků
4. Příslušenství náhradní náplně



5. Inkoustový zásobník vložte zpět do tiskárny.

Po doplnění tiskového zásobníku a jeho instalaci do tiskárny vypněte hlídání hladiny inkoustu podle návodu, který se zobrazí na monitoru počítače. Po dobu používání doplněného inkoustového zásobníku již nebude tato funkce hlídání hladiny dostupná a na monitoru se bude zobrazovat stejný stav jako když je zásobník prázdný, nezávisle na tom, kolik inkoustu v zásobníku ve skutečnosti je. Na vlastní tisk toto nemá vliv. K zapnutí hlídání hladiny dojde automaticky až po použití nového originálního inkoustového zásobníku. Podrobný postup naleznete na adrese www.fifty.cz v sekci „Často kladené dotazy“.

⚠ ČTĚTE POZORNĚ! VYPNUTÍ HLÍDÁNÍ HLADINY INKoustU

V případě, že se na monitoru počítače objeví hlášení „Nelze správně zjistit zbývající hladinu inkoustu“ nebo „Došel inkoust“, stiskněte na minimálně 5 vteřin tlačítko „Pokračovat“ umístěné NA TISKÁRNĚ, označené nebo nebo **OK** (dle typu tiskárny). Tato operace vypne funkci hlídání hladiny inkoustu. Tiskový zásobník doplňte až když tisk začne být nekvalitní (objevují se výpadky v tisku).

Pro plnění černého inkoustového zásobníku PGI-35 Black použijte plnicí soupravu s označením RPX35-A, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.