

### Odstraňování nedostatků

BCI-24C je pouze zásobník na inkoust, proto při řešení nedostatků postupujte podle návodu k tiskárně.

### Příslušenství náhradní náplně




Plnicí jehly

### Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

**CANON**  
i250, i320, i350, i450, i455, i470D,  
i475  
PIXMA iP1000 / iP1500 / iP2000  
PIXMA MP110 / MP130  
S200 series, S300 series  
SmartBase MP360 / MP370 /  
MP390 / MPC200 Photo

### S inkoustovým zásobníkem: BCI-24 Color

1. Popis inkoustového zásobníku
2. Návod na použití náhradní náplně
3. Odstraňování nedostatků
4. Příslušenství náhradní náplně

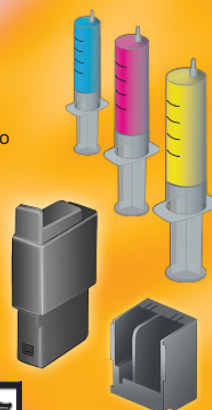


## Čti nejdříve

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Pro úspěšné plnění inkoustového zásobníku je nutné při prvních projevech nekvalitního tisku okamžitě doplnit **pouze** chybějící barvu. Pokud barvu přeplníte a ta vyteče horním otvorem, dojde ke smísení barev a tím k znehodnocení zásobníku.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese [www.inkrefill.cz](http://www.inkrefill.cz)

## Inkoustový zásobník - BCI-24C

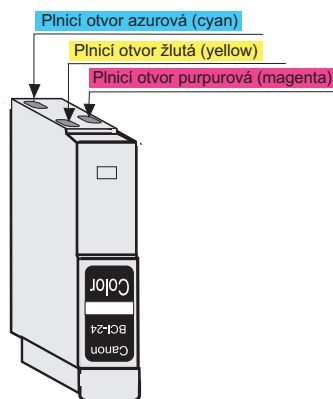

## Návod na použití náhradní náplně

1. Vyjměte inkoustový zásobník z tiskárny a položte ho na papírový ubrousek tak, aby plnicí otvory směřovaly vzhůru.
2. Na injekční stříkačku nasadte plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky asi o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.
3. Plnicí jehlu položte na mikroporézni povrch plnicího otvoru příslušné barvy tak, aby nedošlo k jeho poškození propíchnutím. Jestliže si nejste jisti s určením barvy v injekční stříkačce, oťřete hrot jehly o přiložený savý ubrousek - zabarví se.
4. **Velmi pomalu** nakapejte inkoust ze stříkačky do příslušného plnicího otvoru. Inkoustový zásobník BCI-24C naplňte **max. 2 - 2,5 ml** inkoustu příslušné barvy. **Barvy, které nejsou zcela vypsány, nedoplňujte!** Nelze totiž přesně zjistit, kolik inkoustu zbývá a jestliže barvu přeplníte, pronikne inkoust i do ostatních barev a inkoustový zásobník již nelze použít. Není-li inkoustový zásobník schopen pohltit dostatečné množství inkoustu potřebného pro tisk, vyměňte ho za nový.
5. Inkoustový zásobník vložte zpět do tiskárny.

**Pro plnění černého inkoustového zásobníku použijte plnicí soupravu s označením RBJC24-A, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.**