


Odstraňování nedostatků

Z naplněného inkoustového zásobníku vytéká inkoust.

Jedná se o závadu způsobenou netěsným uzavřením plnicího otvoru. Zamáčkněte zátku až po klobouček tak, aby těsnila.

Při řešení dalších nedostatků postupujte podle návodu k tiskárně.

Příslušenství náhradní náplně

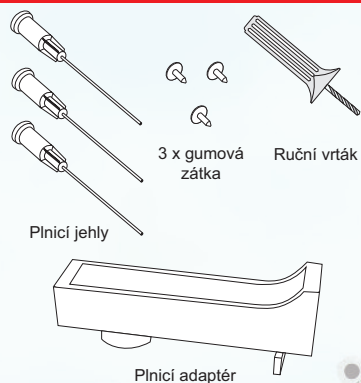

Pro plnění inkoustových zásobníků použijte plnicí soupravu RBJC3000-A (černá), RBJC3000-C (azurová), RBJC3000-M (purpurová), RBJC3000-Y (žlutá), které můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové zásobníky tiskáren:

CANON

**BJC-3000 series, BJC-6000 series,
i550 series, i850, i6500
MultiPASS C100
PIXMA iP6500
S400 / 450 / 500 / 600 series,
S750, S4500, S6300,
SmartBase MPC190 / 400 / 600
SmartBase MP700 / 730 Photo**

S inkoustovým zásobníkem:

**BCI-3eC
BCI-3eM
BCI-3eY**

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně



REFILL KIT FOR INKJET PRINTERS

Čti nejdříve

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.


Nevypisujte inkoustový zásobník až do konce. Pokud dopíše jedna z barev nebo se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Inkoustový zásobník doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Tato plnicí souprava je určena pro plnění inkoustových zásobníků s označením BCI-3eC, BCI-3eM a BCI-3eY. Výrobce nedoporučuje plnit inkoustové zásobníky s označením BCI-3C, BCI-3M a BCI-3Y. Při naplnění těchto zásobníků může dojít k poškození tiskové hlavy v tiskárně.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese www.inkrefill.cz


Návod na použití náhradní náplně

1. Vyměňte inkoustový zásobník z tiskárny a vložte ho do plnicího adaptéru (viz obr. 1).

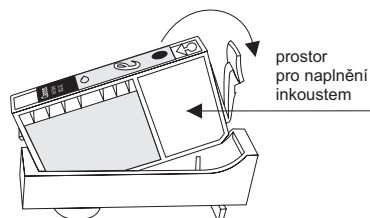

obr. 1

2. V horní části inkoustového zásobníku vyvrtejte přiloženým ručním vrtáčkem plnicí otvor (viz obr. 2). Z vyvrataného plnicího otvoru odstraňte otěpy, aby zátka mohla lépe těsnit.

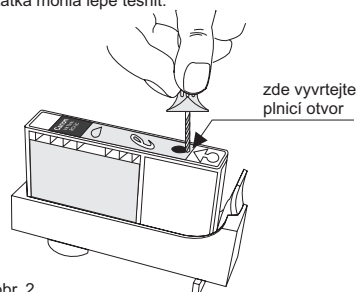

obr. 2

3. Na injekční stříkačku s inkoustem nasadte plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky asi o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.
4. Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru a naplňte zásobník **10 ml inkoustu**. Vždy je nutné naplnit celý zásobník, aby se mohl po uzavření vytvořit v zásobníku podtlak, který zajišťuje, aby inkoust nevytekl.
5. Rotačním pohybem uzavřete plnicí otvor přiloženou gumovou zátkou. Zátka zamáčkněte vždy až po klobouček. V opačném případě může dojít k jejímu vytrhnutí v tiskárně.
6. Inkoustový zásobník vyjměte ze stojánu a zkontrolujte, zda inkoust nevytéká spodním otvorem.
7. Inkoustový zásobník vložte zpět do tiskárny. Při dalším plnění odstraňte gumovou zátka a celý postup opakujte.
8. Při plnění dalších barev vždy očistěte plnicí adaptér.